

Bedienungsanleitung Blindfach BF

Mode d'emploi case blanche

Istruzione d'uso per cassetta ceca

Blindfach öffnen

- U-Klammer mit Spitzzange fassen und nach links herausziehen.
- Blindfachtür öffnen.

Blindfach schliessen

- Blindfachtür schliessen.
- U-Klammer mit Spitzzange an Türschnapper-Aussparung ansetzen und nach rechts schieben.

Ouvrir la case blanche

- Enlever la pièce de blocage du portillon à gauche avec une pince à long bec.
- Ouvrir le portillon de la case blanche.

Fermer la case blanche



- Fermer le portillon de la case blanche.
- Remettre en place la pièce de blocage du portillon avec une pince à long bec et pousser à droite.

Aprire la cassetta ceca


- Con una pinza a becchi, afferrare la graffetta a U e estrarla verso sinistra.
- Aprire la portina.

Chiudere la cassetta ceca

- Chiudere la portina.
- Con una pinza a becchi, inserire nel risparmio della chiusura a scatto, la graffetta a U e girarla verso destra.

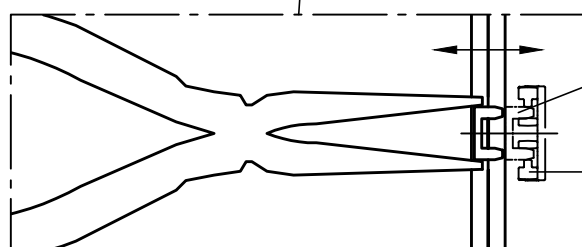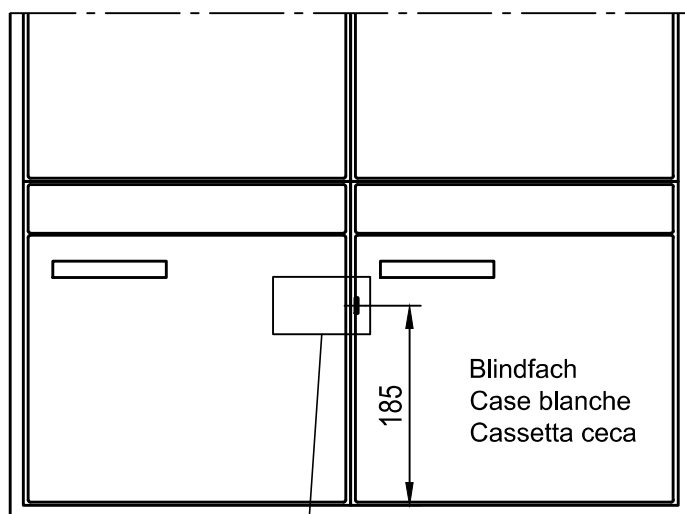

- U-Klammer
- Pièce de blocage du portillon
- Graffetta a U
- Türschnapper
- Fermeture à pince pour portillon
- Chiusura a scatto

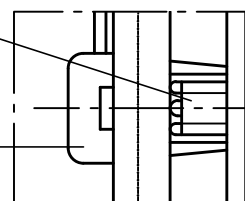

Briefkasten
Boîte aux lettres
Cassetta delle lettere

© Ernst Schweizer AG
28.05.2010 PAN
01-4-338 a