

Bedienungsanleitung Sonneriefach SF

Mode d'emploi case sonnerie SF

Istruzione d'uso per suoneria SF

Sonneriefach öffnen

- 6-kt.-Schraube mit Gabelschlüssel SW7 lösen
- Sonnerieplatte aufziehen

Ouvrir la case sonnerie

- Dévisser la vis 6 pans avec une clé à fourche n°7
- Enlever la plaque sonnerie

Aprire il vano suoneria

- Allentare la vite a testa esagonale con chiave No 7
- Aprire lo sportello suoneria

Sonneriefach schliessen



- Sonnerieplatte zuschieben, seitlichen Schlitz links über Schraubenschaft schieben
- 6-kt.-Schraube mit Gabelschlüssel SW7 festziehen

Fermer la case sonnerie

- Mettre en place la plaque sonnerie, l'encoche côté gauche vient se glisser sur la vis
- Visser la vis 6 pans avec une clé à fourche n°7

Chiudere il vano suoneria

- Chiudere lo sportello suoneria accertandosi che il gambo della vite entri nell'apposita feritoia
- Riavvitare la vite a testa esagonale con chiave No 7

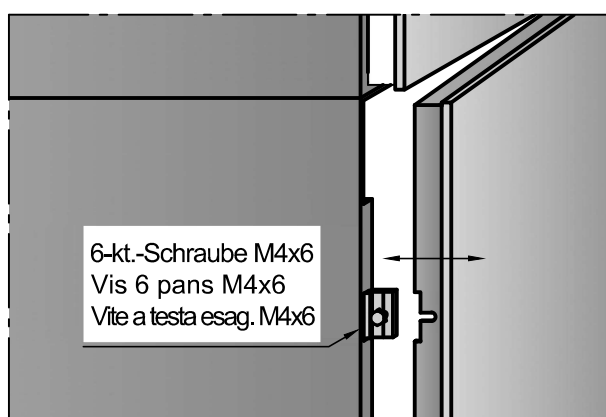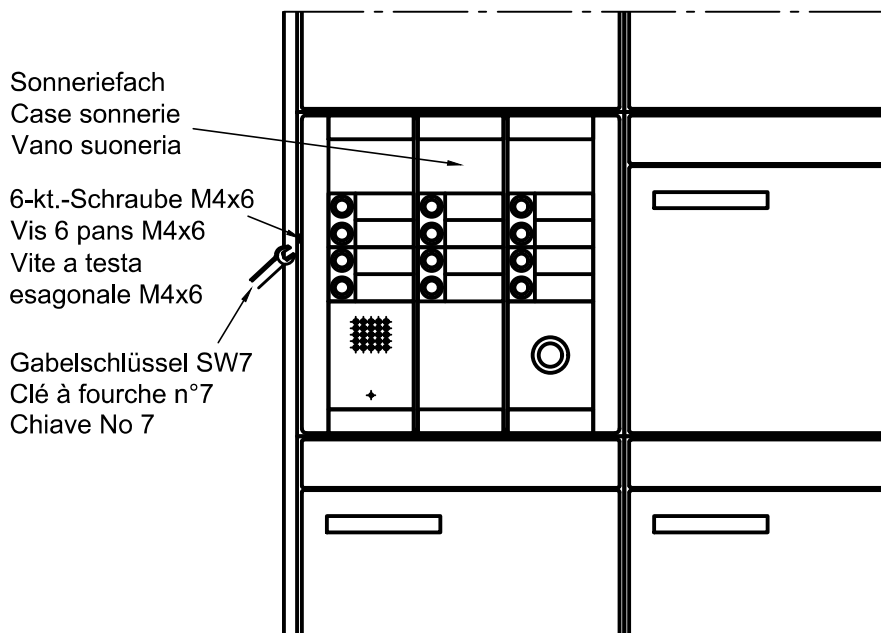

Briefkasten
Boîte aux lettres
Cassetta delle lettere

© Ernst Schweizer AG
09.11.2007 PAN
01-4-304b